



EX PHONO-3X

Généralités

Le module optionnel EX PHONO-3X est un préamplificateur destiné à relier votre platine vinyle aux produits dédiés de la gamme BC Acoustique. Compatible à la fois avec les cellules MM (aimant mobile) ou MC (bobine mobile).

Le module EX PHONO-3X est prévu pour s'insérer dans les produits BC Acoustique de la Série EX disposants d'une entrée « OPTIONAL BOARD » (carte optionnelle). Il est compatible avec les modèles : EX312 - EX322 - EX332 - EX362 - EX888 - EX322.1 - EX888.1.

CONTENU DANS L'EMBALLAGE

- ① 1x Carte Phono EX PHONO-3X et ses 4 vis cruciformes
- ② 1x Grande plaque métallique
-> Adaptateur pour les amplificateurs du type EX322
- ③ 1x Petit plaque métallique
-> Adaptateur pour les amplificateurs du type EX332D
- ④ 1x Câble stéréo RCA
- ⑤ 1x Cordon MOLEX 6 broches Court / POWER
-> Pour les amplificateurs du type EX332D
- ⑥ 1x Cordon MOLEX 6 broches Long / POWER
-> Pour les amplificateurs du type EX322
- ⑦ 1x Cordon 3 broches / LINE OUT
1x Ce mode d'emploi



Outil nécessaire : un tournevis cruciforme.

Carte Phono MM & MC



Instructions de sécurité importantes

ATTENTION !

Avant de débiter l'installation de la carte phono, assurez-vous que votre amplificateur de la série EX est bien à la fois éteint ET déconnecté de la prise secteur.

Attention, ne jamais manipuler l'appareil tant que celui-ci est relié au secteur. Une fois ouvert, les parties hautes tension sont alors accessibles, elles sont extrêmement dangereuses.

En dehors des manipulations décrites dans le cadre de l'installation des modules optionnels, toutes les manipulations des parties internes des appareils BC Acoustique doivent être effectuées par un technicien agréé.

Nous vous invitons notamment à contacter notre service technique si votre produit a subi un choc, si les parties actives ont été exposées à l'eau ou à tout autre liquide ou enfin si un objet quelconque y a été introduit. De même, le remplacement des fusibles internes à l'appareil est du ressort d'un professionnel.

IMPORTANT !

MERCI DE SUIVRE CES ETAPES DANS L'ORDRE INDIQUE

Guide d'installation rapide

INSTALLATION RAPIDE - Résumé des étapes en 8 points :

- 1- Eteindre l'amplificateur (POWER OFF).
- 2- Retirer la prise de courant de l'amplificateur.
- 3- Accéder à l'intérieur de l'amplificateur en dévissant soit le capot soit la plaque située en dessous, soit le châssis en fonction du modèle de votre amplificateur.

- 4- Positionner le sélecteur de source vers l'intérieur de l'amplificateur pour activer la source EX PHONO-3X au lieu de l'entrée RCA « OPTIONAL ».



- 5- Visser la carte EX PHONO-3X.



Utiliser la « grande » plaque pour les amplificateurs du type EX322 et la « petite » plaque pour les amplificateurs du type EX332D.

- 6- Connecter les 2 cordons sur connectiques des circuits imprimés prévus à cet effet : « LINE OUT » et « POWER ».


Sur l'EX322 :
Assurez-vous que les 2 câbles ne seront pas abîmés ou écrasés par le capot.



Installation (suite)

Sur l'EX332D :

Par la trappe située au-dessous de l'amplificateur, connectez les 2 câbles sur la carte prévue à cet effet.

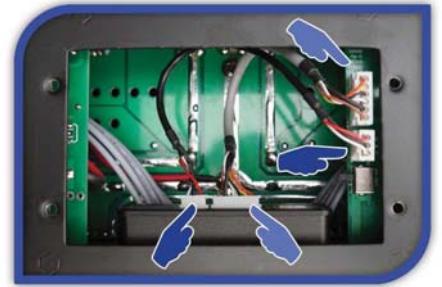


Sur l'EX888 :

Connectez les 2 câbles de la carte EX PHONO-3X : LINE OUT et POWER



Sur l'EX888.1 :

Connectez les 2 câbles de la carte EX PHONO-3X : LINE OUT et POWER

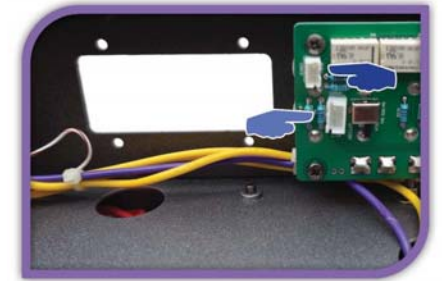

- 7- Refermer l'amplificateur.

- 8- Connecter des câbles extérieurs : HP, Sources (dont votre platine vinyle) et en dernier le cordon d'alimentation.



Dépannage

Pour toute réparation, pendant ou après la garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Pour bénéficier de la garantie et du support technique, merci de bien vouloir enregistrer votre produit en ligne en vous inscrivant sur le site www.bc-acoustique.com à la rubrique enregistrement des produits.



BC ACOUSTIQUE
BP 306
94709 Maisons-Alfort Cedex France
www.bc-acoustique.com